




## Esquadrias


Os caixilhos que estruturam as esquadrias podem ser de: madeira, aço, ferro, alumínio e PVC, com varios tipos de aberturas: abrir, correr, basculante ou pivotante.

Para a fixação dos caixilhos algumas condições devem ser observadas:


- Verificar prumo e esquadro das paredes;
- Vão com faces planas e com folga de 10mm a 15mm de cada lado;
- Checar se o contrapiso esta pronto;
- Observar a posição dos blocos preenchidos no caso de fixação com parafuso e o chapisco no caso da fixação com espuma.

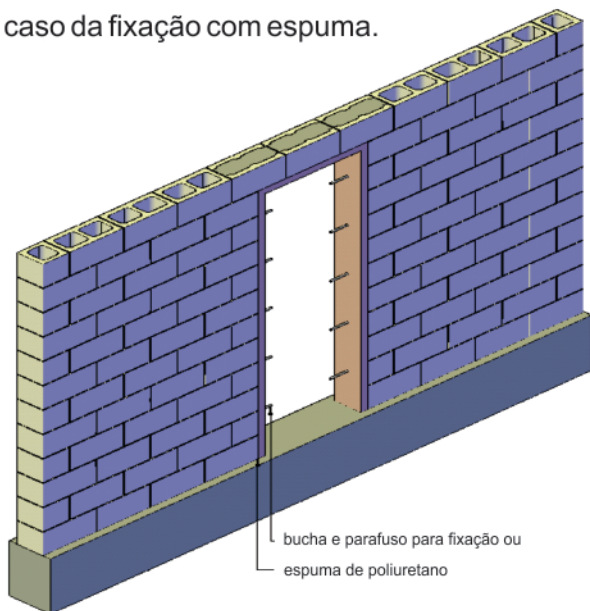


Batente de madeira fixado com bucha e parafuso ou espuma de poliuretano

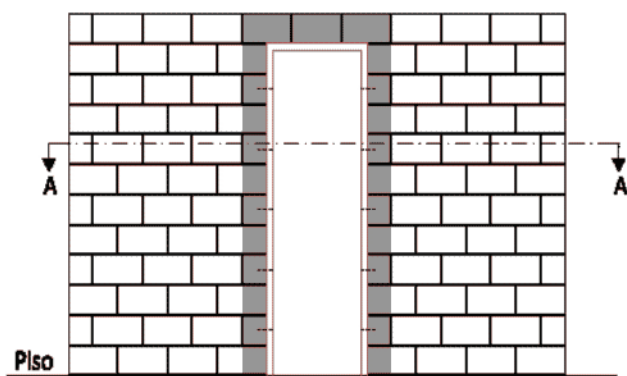

Posição dos blocos preenchidos

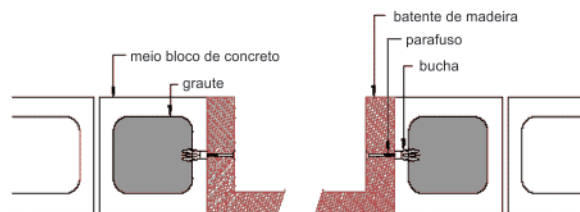

Corte AA - com bucha e parafuso

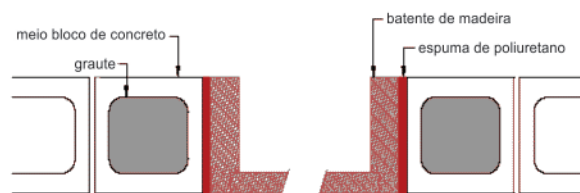

Corte AA - com espuma de poliuretano

As travas só devem ser retiradas depois que a instalação estiver completa, inclusive com o preenchimento e cura das argamassas nos vãos.



Fixação de batentes e contramarcos

O vão de assentamento do caixilho de ferro deve estar rigorosamente esquadrejado sendo indicado o uso de gabarito de aço. As cunhas devem ser colocadas nas duas extremidades superiores e inferiores das guias - nunca no meio.

**Ligue e a Moldharte  
vai até você!**

**Televendas: 38 3222-2000**  
[www.moldharte.com.br](http://www.moldharte.com.br)  
[pergunte@moldharte.com.br](mailto:pergunte@moldharte.com.br)